


全能掃譯筆

使用說明書

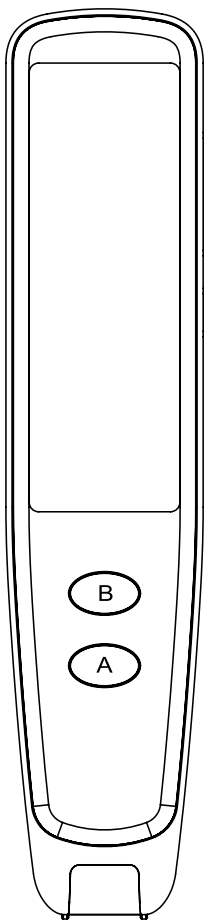

本說明書有重要資訊，請保留備用。如需他國語系說明書與觀看快速上手教學，請使用以下網址或 QR Code。

<https://d.penpower.net/wpsgot>



1. 產品介紹

全能掃譯筆是一款方便攜帶的掃描查詞翻譯筆。這是融合掃描、OCR(文字辨識)、文句翻譯、語音翻譯及朗讀等技術的智能產品。用它在書本文字處輕輕一掃即可查詞學習；WiFi 連網後，它能让您暢聊中英會話。

◎ 包裝清單

全能掃譯筆 x1

傳輸線 x1

說明書 x1

◎ 產品規格

產品名稱：全能掃譯筆

螢幕：2.98 英寸 (解析度 800*268)

容量：8GB

WiFi：2.4GHz

鏡頭：30 萬像素

使用環境：0° C-45° C



產品尺寸：146.5* 31.6* 14.3 mm

喇叭：8 歐姆 1 瓦單喇叭

傳輸及充電線：USB Type-C

電池：1050mAh 可充電鋰聚合物電池

耳機：可使用藍牙耳機或 USB Type-C 耳機。(可能與極少部分 USB Type-C 耳機型號不相容)

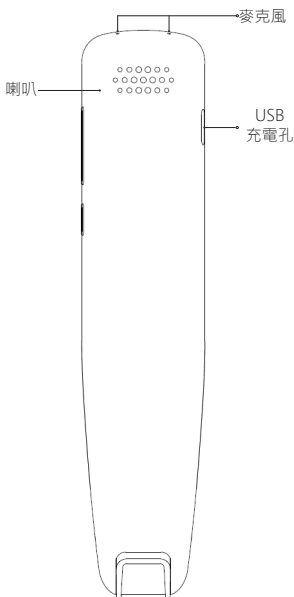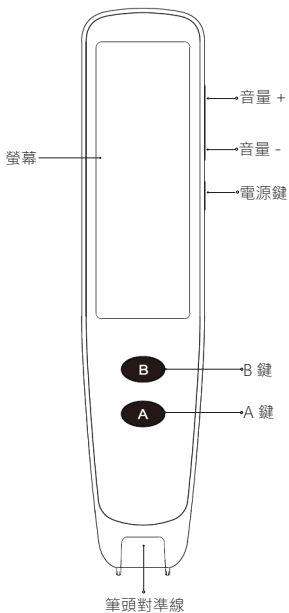

2. 功能介紹

◎ 開機 / 關機

開機：關機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，鬆開，顯示選單界面即可使用。

關機：開機狀態，長按【電源鍵】約 3 秒，在彈出選單後點【關機】圖示即可關機。

◎ WiFi 連接


點主選單【設定】圖示，找到【WiFi】項目點進入，開啟 WiFi 開關並選擇要連接的 WiFi 熱點，當畫面右上角出現【網路】圖示後，WiFi 即連接成功。

在戶外使用本產品，可選擇使用手機行動熱點，進行 WiFi 連接。



提醒：本產品僅支援 WiFi 連接傳輸，不支援藍芽連接傳輸。

◎ 如何掃描

手握筆，把筆頭對準線置於文字中間，輕壓下筆頭，亮燈後手持筆向右勻速移動掃描。



注意：請適當傾斜，讓筆頭接觸紙面完成重合貼緊。



◎ 掃描翻譯

主選單點【掃描翻譯】圖示進入。

掃描書本文字，進行整句翻譯對照顯示，並點擊文句來發音。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣，如辨識語系跟翻譯語系、發音朗讀設定等。

◎ 掃描查詞

在主選單的介面時直接就掃描書本文字，或點【掃描查詞】圖示進入後，開始掃描書本文字。

掃描單字時，顯示其字典解釋；掃描句子時，預設顯示首個詞彙解釋，可點選其他詞彙查看對應解釋。

查詞學習中，點【喇叭】圖示進行發音，點【星星】圖示收藏重點單詞，並於之後在主畫面的【我的最愛】中查看。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識語系跟譯文語系、朗讀及詞條文字編輯操作等。

◎ 文字摘抄

主選單點【文字摘抄】圖示進入。

新增檔案後，即可開始進行掃描。掃描存檔文字後，可進行文件名稱編輯或文件刪除，來做好文件管理。

◎ ScanNote

本產品可以在 iOS/Android 手機以及 Windows/Mac/Chromebook

電腦上搭配專屬雲端學習平台 ScanNote 做使用，提供英語學習、摘抄與筆記管理、閱讀助手、翻譯等功能，用戶可依需求操作想要使用的功能。

更多關於 ScanNote 詳細的功能說明，請至以下網址或掃描 QR Code 查詢：

<https://d.penpower.net/wpsgosn>



◎ 文字朗讀

主選單點【文字朗讀】圖示進入。

掃描書本文句後，螢幕會顯示並自動朗讀掃描的內容。

從螢幕右邊向左滑動，可拉出選單，設定功能習慣。如設定辨識語言、朗讀速度及內容編輯操作等。

◎ 我的最愛

點擊【我的最愛】圖示進入，查看透過字典查詢功能所加入的單字。

◎ 語音翻譯

請先設定 WiFi 網路連接，在主選單介面點【語音翻譯】圖示進入。

從螢幕右邊向左滑動來拉出選單設定我方與對方的講話語系，再按住與語系對應的 A 鍵或 B 鍵不放，即

可開始說話，說完鬆開手後可直接翻譯成對方語言，並可發音朗讀。

◎ 智慧錄音

主選單點【智慧錄音】圖示進入。新增錄音檔案後，點擊下方麥克風圖示即可進行錄音，再點一次圖示來結束錄音。


在錄音過程中會幫您做文字辨識，請先於左下方的語言選單中選擇要辨識的語系，即可開始錄音。

◎ 設定

點擊【設定】圖示進入，您可在此設定 Wi-Fi、藍牙、音量、亮度、日期與時間、待機時間、自動關機、介面語言、握筆方式、系統更新、恢復原廠設定等。

◎ USB 充電

在使用產品中，當系統提示電量不足時，請及時充電，充電時間為 2-3 小時。

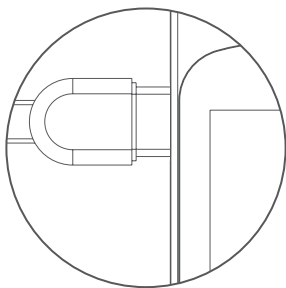

僅能使用包裝內隨附的充電線進行充電。如充電線遺失，請確保使用符合 DC 5V--2A 規格的電源供應器（USB Type-A to USB Type-C）為

掃譯筆充電。

備註：請注意，較新的充電線（USB Type-C to USB Type-C）與本產品不相容，無法使用！

◎ 音量調節

短按【音量 +】鍵 / 【音量 -】鍵，調大或調小音量。

◎ 強制關機

長按【電源鍵】10 秒以上，本產品會強制關機，請再次重啟系統。

◎ 系統更新

點主選單【設定】圖示，找到【系統更新】圖示進入，選擇【檢查更新】圖示查看系統版本，點【下載更新】圖示，下載檔案，下載完成選擇系統安裝。

（備註：系統更新前要讓全能掃譯筆有充足的電量（50% 以上，且接上電源線保持充電中），在系統安裝中請不要做任何操作，這樣能避免系統安裝中斷，升級失敗，筆無法正常使用！）

3. 使用須知

◎ 溫馨提示

- 本產品嚴禁暴露在陽光直射的地方或高溫高熱等極端環境中。
- 本產品不是玩具，不適用於 4 歲以下兒童單獨使用，兒童請在家長陪同下使用本產品。
- 本產品及其配件請勿浸泡在液體中。
- 充電器在使用前，必須檢查電線、插頭、外殼和其他部件是否損壞，發現損壞時應停止使用，直至修復完好。
- 本產品只能使用推薦的充電器（推薦充電器規格：5V-2A），且應使用獲得 BSMI 認證並滿足標準要求的充電器。
- 內置 1050mAh 的聚合物鋰電池，不可拆卸及更換，如損壞應聯繫售後服務並進行維修。
- 充電器由成人或在成人監護下使用。
- 為了您和孩子的安全，我們做了充電保護，充電時不可使用。

注意事項

1. 非專業人士請勿擅自更換電池，如果電池更換不當會有安全隱患。
2. 只能用同樣類型或等效類型的電池來更換。
3. 為了您的使用安全，請不要將產品裡的電池暴露在太陽、火烤等過熱環境中。

◎ 使用問題及解決方法

問題	解決方法
無法開機	請充電後再使用
無法與電腦連線	請使用專用傳輸線
掃描後不朗讀發音	於掃描查詞功能中關閉靜音功能
無法語音翻譯	請連接 WiFi 網路
螢幕觸控沒反應	長按電源鍵 10 秒 強制關機再重開
無法掃描辨識	請正確握筆掃描
其他	請聯絡客服

更多的詳細常見問題解答，請至以下網址或掃描 QR Code 查詢：

<https://d.penpower.net/wpsgofaq>

