


# 免驱录入笔 WiFi

## 使用说明书

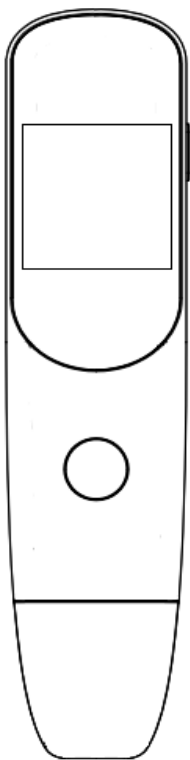

本说明书有重要信息，请保留备用。  
如需观看快速上手教学，请使用以下网址或二维码。

<http://d.penpower.net/wpswifi>



# 1. 产品介绍

免驱录入笔 WiFi 是一款方便携带的扫描翻译笔。使用免驱录入笔联网，透过手机、平板或计算机开启网页之后，在书本文字处轻轻一扫即可扫描输入以及翻译学习。

## ◎ 包装清单

免驱录入笔 WiFi x1

充电线 x1

说明书 x1

## ◎ 产品参数

产品名称：免驱录入笔 WiFi

屏幕：1.3 英寸

存储空间：8 GB



摄像头：200 万像素

使用环境：-5° C ~ 45° C

产品尺寸：134\* 31.5\* 14 mm

充电线：Type-C

电池：1200mAh 可充电锂聚合物电池

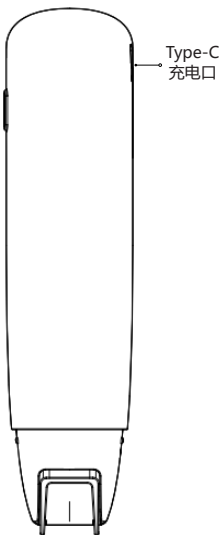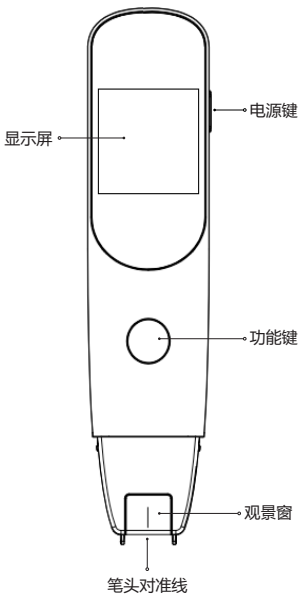

## 2. 功能介绍

### ◎ 开机 / 关机

开机：关机状态，长按【电源键】约 3 秒，松开，显示菜单界面即可使用。

关机：开机状态，长按【电源键】约 3 秒，在弹出菜单后点【关机】图标即可关机。

### ◎ WIFI 设置

开机之后依据初始化的步骤设定免驱录入笔的 Wi-Fi，或点主菜单【设置】图标，选择【WiFi】项目并开启后，选取要连接的 Wi-Fi。


※ **提醒**：在户外使用本产品，可选择使用手机数据热点，进行 Wi-Fi 连接。

### ◎ 设置

在免驱录入笔的屏幕上由右向左滑动可以看到【设置】图标，点选进入之后，能够进行免驱录入笔的 WiFi、亮度、界面语言、握笔方式、自动关机、待机时间、重置以及系统更新等设定。

### ◎ USB 充电

在使用产品中，当系统提示电量不足时，请及时充电，充电时间为 2.5 小时。

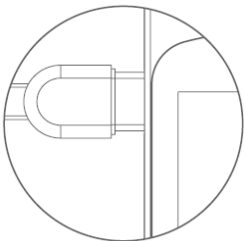

充电时请使用本产品标配的专用充电线或者手机 Type-C 充电线，连接到 DC5V-1A 有 3C 认证的电源适配器进行充电。

## ◎ 开始扫描

### · 搭配手机使用

使用手机的相机，对准免驱录入笔上的 QR code 并开启专属云端平台网页，连接完成即可进行文字扫描。



※ **提醒：** 建议使用 Edge 或火狐浏览器，体验更加完整的功能。

### · 搭配计算机使用

点击免驱录入笔屏幕右下方的小键盘图标，依操作说明先在计算机


端开启专属云端平台网页（网址：<https://in.evolaclass.com>），接着输入免驱录入笔上的ID之后按下连接，连接完成即可进行文字扫描。




※提醒：建议使用 Edge 或火狐浏览器，体验更加完整的功能。

## ◎ 如何扫描

1. 手握笔，将笔头对准线置于文字中间，轻压下笔头，亮灯后手持笔向右匀速移动扫描。

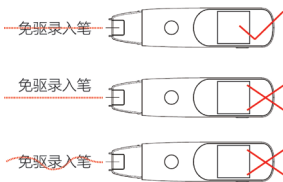


※注意：扫描操作时适当倾斜笔体，建议笔体与纸面保持 60-80 度夹角，让笔头接触纸面。

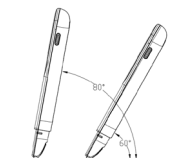


2. 扫描时，请透过笔上观景窗看扫描的文字，当文字进入观景窗时，该文字即会被扫描摘入。

扫描范例：

若您是要扫描整行文字，可以将笔直接扫描整行的文字。

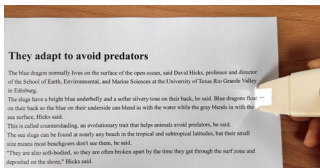

若您是要扫描多个段落的文章时，当扫描的文字进入观景窗时，即可停止，例如：扫描单字 most 时，看到字尾 t 即可停止并提起免驱录入笔。

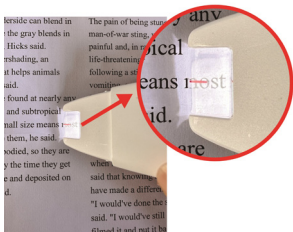

3. 详细的扫描操作影片可以使用下方网址或二维码，选择【如何扫描】章节观看：


<http://d.penpower.net/wpswifi>




## ◎ 功能说明


免驱录入笔需搭配专属云端平台使用，提供文字摘抄、沉浸式阅读模式以及多语翻译等功能，用户可依需求操作想要使用的功能。


### · 文本摘抄

点选 (文本摘抄) 按钮，开启【文本摘抄】功能，即可开始扫描书本文字进行文字内容的摘抄。完成之后，可以使用【沉浸式阅读模式】功能来辅助阅读。


※ **提醒：**若您需要直接扫描并传送到 MS Word 等应用软件上，请点选 (下载软件) 按钮，下载并安装客户端 (Windows /Mac) 软件，依指示连接成功后，即可开始扫描。


### · 沉浸式阅读模式

点选 (沉浸式阅读模式) 按钮，开启【沉浸式阅读模式】功能，提供自动朗读跟随、行对焦、阅读模式设定和全屏幕显示等功能操作，以提升阅读的专注力与理解力。

※ **提醒：**在手机上操作时，请点选 (更多功能) 按钮之后再点选沉浸式阅读模式功能。


### · 导出

点选 (导出) 按钮，再点选下载 MS Word 档案 (.docx)，可以将扫描的文字内容储存成 MS Word (.docx) 档案。



※ **提醒：**在手机上操作时，请点选 (更多功能) 按钮之后再点选下载 MS Word 档案 (.docx) 功能。



## · 翻译

点选  (翻译) 按钮, 开启【翻译】功能, 即可扫描整句或整段的文字, 进行整句或整段文字的翻译。

## · 免驱录入笔连接状态

 代表免驱录入笔已与专属云端平台连接;  则代表未连接。点选该按钮可检视免驱录入笔相关信息 (扫译笔 ID、固件版本、电量)、中断连机 / 连接、清除连接纪录以及设定按键行为和握笔方式。

# 3. 使用须知

## ◎ 温馨提示

- 本产品严禁暴露在阳光直射的地方或高温高热等极端环境中。
- 本产品不是玩具, 不适用于 4 岁以下儿童单独使用, 儿童请在家长陪同下使用本产品。
- 本产品及其配件请勿浸泡在液体中。
- 充电器在使用前, 必须检查电线、插头、外壳和其他部件是否损坏, 发现损坏时应停止使用, 直至修复完好。
- 本产品只能使用推荐的电源适配器 (推荐电源适配器规格: 5V-1A), 且应使用获得 3C 认证并满足标准要求的电源适配器。
- 内置 1200mAh 的聚合物电池, 不可拆卸及更换, 如损坏应联系售后服务并进行维修。

· 充电器由成人或在成人监护下使用。

· 为了您和孩子的安全，我们做了充电保护，充电时不可使用。

### 注意事项

1. 非专业人士请勿擅自更换电池，如果电池更换不当会有安全隐患。

2. 只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

3. 为了您的使用安全，请不要将产品里的电池暴露在太阳、火烤等过热环境中。

### ◎ 使用问题及解决方法

问题	解决方法
不开机	请充电后再使用
屏幕触控没反应	长按电源键 10 秒 强制关机再重开
其他	请联系客服 <a href="https://www.penpowerinc.com/zh-CN/customerServices/contactus">https://www.penpowerinc.com/zh-CN/customerServices/contactus</a> 

更多的详细常见问题解答，请使用以下网址或二维码，选择您购买的产品进行查询：

<https://penpower.zendesk.com>



## ◎ 电子信息产品有毒有害物质申明

有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳及五金件	○	○	○	○	○	○
主板	○	○	○	○	○	○
摄像头	○	○	○	○	○	○
屏组件	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
标签标贴	○	○	○	○	○	○

O：表示该有毒有害物质在该部件所有物质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

注：

1. 电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、电子元器件、焊点等。
2. 根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有的部件。
3. 本产品的环保使用期限为 10 年，某些可拆部件会有不同的环保使用期限，这些环保使用期限则单独贴在对应的部件上。
4. 产品 / 部件的环保使用期限只适用于产品再产品说明所规定的条件下使用。